


Zapojení vývodů několika vybraných integrovaných stabilizátorů

TO-92		TO-220		TO-3	
Typ		Vývody			
		1	2	3	4
78..., 78S..., 78T..	TO-220	vstup	společná elektroda	výstup	společná elektroda
78L..	TO-92	výstup	společná elektroda	vstup	
79..	TO-220	společná elektroda	vstup	výstup	vstup
79L..	TO-92	společná elektroda	vstup	výstup	
LM317LZ	TO-92	nastavení (spol. elektroda)	výstup	vstup	
LM317T	TO-220	nastavení (spol. elektroda)	výstup	vstup	výstup
LM350T					
LM317K	TO-3	vstup	nastavení (spol. elektroda)	výstup	
LM338K					
LM337T	TO-220	nastavení (spol. elektroda)	vstup	výstup	vstup
LM337K	TO-3	výstup	nastavení (spol. elektroda)	vstup	

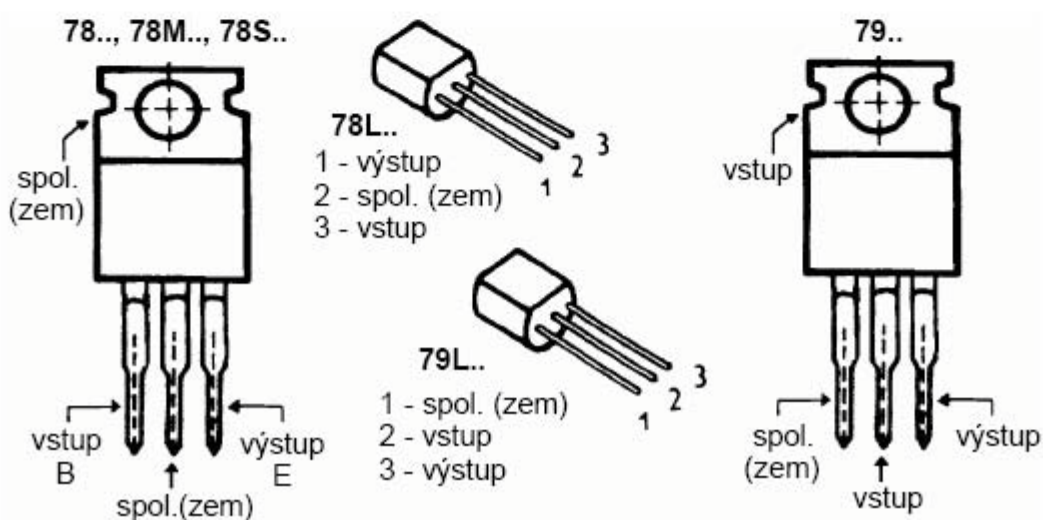

Zapojení vývodů nejběžnějších integrovaných stabilizátorů napětí